



Instruktion vajerbyte




1. Dra upp trissröret, stick igenom vajertrullen genom de avlånga hålen i fyrkantsprofilen och under trisshjulet.

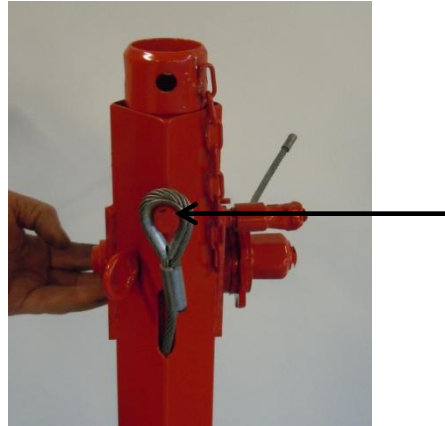

2. Sätt på vajertrullen på vajerthållaren, dra ut hela vajertrullen vid rullen så att den inte är snodd, tryck därefter ner trissröret så vajertrullen dras in. Kontrollera att kedjan till sprinten sitter på höger sida.

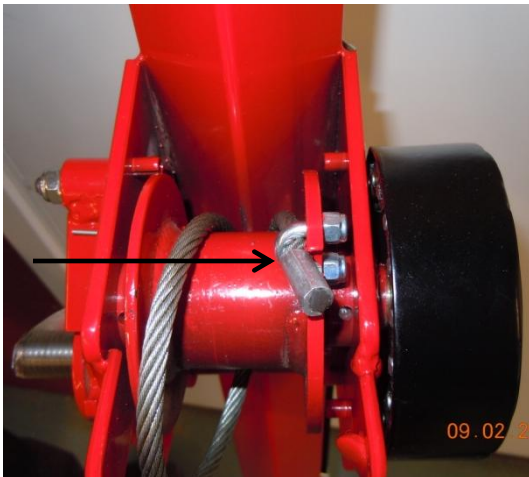

3. Montera vajertrullslåset, för ner vajertrullslåset mot botten i hacket i vajertrullen, ej mot vajertrullslåset (ca 6 mm mellan vajertrullslåset och vajertrullslåset). Spänn muttrarna ordentligt, slå ut vajertrullslåset i hacket i rullen.

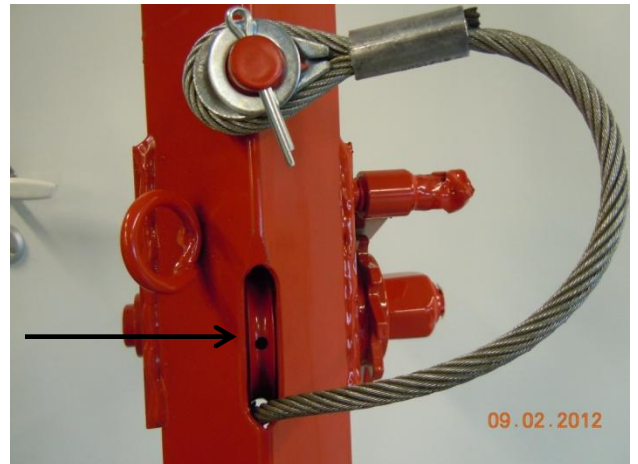

4. Dra ut trissröret och vik undan vajertrullen åt sidan, snurra vajertrullslåset tills smörjhålet blir synligt, smörj i hålet.